



# 快速入手册

## 1. 从房外

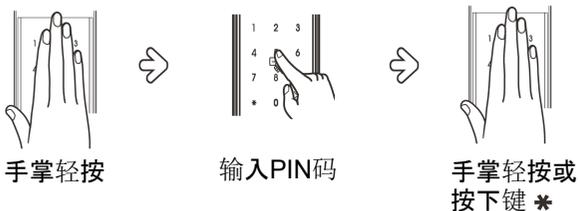

## 2. 从房内锁门

- ① 如果使用自动锁门状态，自动感应门锁会在5秒内。
- ② 在手动锁门状态中

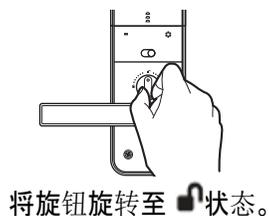


## 3. 从房内



## 4. 闯入/损坏警报

闯入：当门被锁住时，若有人试图闯入房间，警报会响起。

损坏：当门的正面因强行拆卸或钻孔而遭到损坏时，警报会响起。

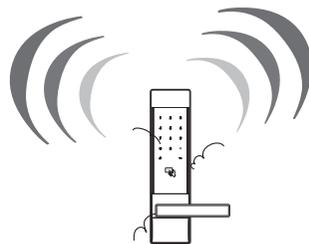


## 5. 如何解除警报

从外：输入注册PIN码

从内：长按 按钮5秒

## 6. 应急供电, 重置按钮

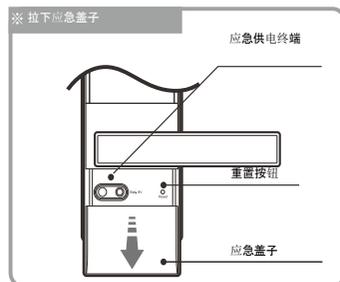


### 应急供电

打应急盖子。使9V电池（任意）持续接触应急供电终端。



### 重置按钮


用一枚大头针或一只笔戳位于[应急供电终端]右侧的重置按钮，并且如果您无法操作门锁，请用卡或PIN码重试。

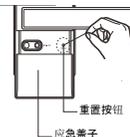

## 7. 更换电池

### ■ 有效期限

本产品使用4节1.5V(LR6) AA型性 电池  
如果每天使用10次，可以使用1年。  
(\*电池寿命因温度，湿度，使用次数以及电池质量的不同而产生变化)

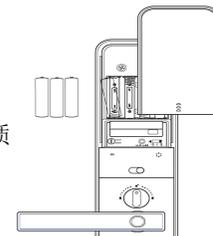


### ■ 低电量警报

在以下几种情况下需要更换所节电池 :有的4

\*门正面的低电量指示灯亮起。  
\*门背面的低电量指示灯闪红色光

\*警报音乐响起

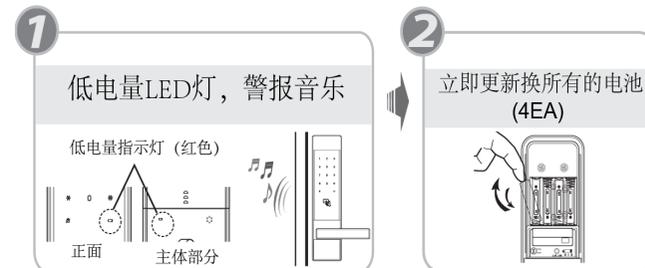

## 8. 呼叫中心

如果于 电子门锁有任何问题，请致电我们的呼叫中心。

- 呼叫中心电话号码：0120-102-950
- 日语服务：365天24小时
- 英语以及韩语服务：工作日 09:00~ 18:00
- 中文不能用